
Doc. No. EXT 011S-04

yamada

設置要領書

電動式・スプリング式排気ホースリール (Nederman)

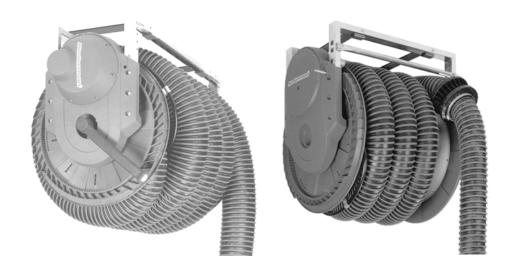

安全のため、本製品の施工前には必ずこの取扱説明書を熟読し、記載されている重要警告事項をよく理解してください。お読みになった後は、本設置要領書をいつでも使用できるよう大切に保管してください。

YAMADA CORPORATION

- はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、本製品を安全に正しくかつ効率的にお使いいただくための重要な事項を記載しています。施工前に本書を熟読し、特に本書の冒頭の「警告・注意事項」の項をよくお読みになり、ご理解された上で施工を行ってください。施工終了後は、実際にご使用になるお客様に本書を確実にお渡しください。

- 警告・注意事項

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書では、警告・注意事項を絵によって表示しています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき操作を行なう方や周囲にいる方々に加えられる恐れのある人身事故や、周囲にある物品への損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容を良くご理解いただくようによくお読みください。

솄

擎牛

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可

能性があることを示しています。

 Λ :

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、およ

び物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容を示すために、上記の表示とともに以下の絵表示を使用しています。



この表示は、してはいけない行為(禁止事項)であることをあらわしています。表示の脇には具体的な 禁止内容が示されています。



この表示は、必ずしたがっていただく内容であることをあらわしています。表示の脇には具体的な指示 内容が示されています。

- 設置に関する注意

下記の警告・注意事項は大変重要ですので、必ず守ってください。

▲ 警告



- 高所での作業を行う場合、転落などの事故が起きないように十分注意し、安全帯を着用するなどの措置を とってください。また、万一の場合に備え、作業する周辺にはむやみに物を置かないでください。



- 装置を天井などに取付ける場合は、装置を十分に支えられるような固定法を用いてください。固定が不十分であると、装置が落下する可能性があり大変危険です。



- 装置は水平になるように設置してください。故障の原因となります。



- 配管への接続後、接続部分に隙間がないか確認し、隙間がある場合は漏れ防止の措置を行ってください。

目次

-	は	Ľ۵	かり	Ξ

- 警告·注意事項
- 設置に関する注意
- 日次

	- =		
	1. ‡	梱包内容	1
		仕様緒元	
;	3. į	設置	
	:	3.1 設置場所の選定	2
	:	3.2 設置方法	2
	:	3.3 排気ホースの取付け	3
	:	3.4 ラバーノズルの取付け	3
	:	3.5 接続ダクトの取付け	4
	;	3.6 ダンパーの確認	4
	;	3.7 コントローラー用ホルダーの設置	4

1. 梱包内容

本製品は、段ボールケースに主機器と付属品が個別に梱包されています。 段ボールケースの上部を開梱し、本体・接続ダクトの損傷、並びに紙製テン プレート(Fig. 1)の有無を確認してください。


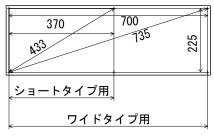


Fig. 1

2. 仕様諸元

■電動式排気ホースリール



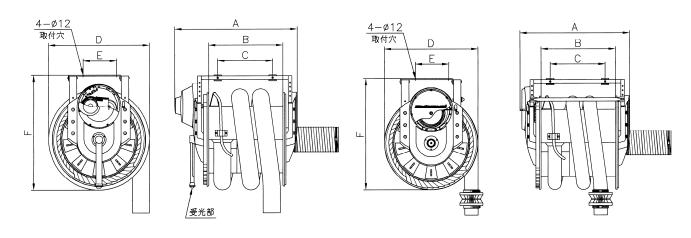

<電動式排気ホースリール>

(-32/1)//11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11									
製品番号	製品名称	ホースサイズ	寸法 (mm)						質量
彩 帕留写	製品石 柳	ホースサイス	Α	В	С	D	Е	F	(kg)
H806465	-1806465 電動式排気ホースリール	4"(φ100) x7.5 m	825	525 500	370	φ 680 225	225	775	30
	(ショートタイプ)	. (φ.σσ, κ.ισ	0_0						
H806165	電動式排気ホースリール	4"(φ100) x7.5 m							38
H806565	電動式排気ホースリール	4"(φ100) x7.5 m	1155	830	700				40
H806665	電動式排気ホースリール	5"(φ125) x7.5 m		030	700		800	45	
H806765	電動式排気ホースリール	6"(φ150) x7.5 m				φ780		825	49

<スプリング式排気ホースリール>

					寸注	(mm)			質量			
製品番号	製品名称	ホースサイズ	Α	В	C	D	Е	F	良里 (kg)			
H808565	スプリング式排気ホースリール (ショートタイプ)	3"(φ75) x5 m	725	500	370	φ630		750	26			
H811465	スプリング式排気ホースリール	4"(φ100) x7.5 m				ϕ 680	225	775	37			
H808765	スプリング式排気ホースリール	5"(φ125) x7.5 m	1055	830	700	φ730		800	39			
H808865	スプリング式排気ホースリール	6"(φ150) x7.5 m				φ780		825	41			


※ショートタイプと指定されていない製品は、全てワイドタイプになります。

3. 設置

3.1 設置場所の選定

排気ホースリールは、天井または壁面に取付けることができます。また、床面からの取付高さは、作業エリア及び排気ホースの引出し長さを 考慮して決定してください。


(最大取付高さはく設置例>の通り)

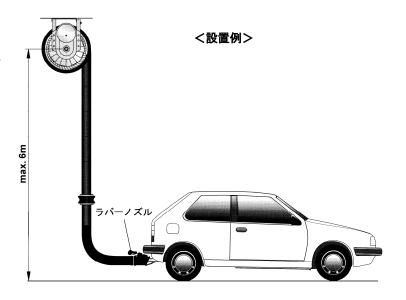

3.2 設置方法

(Fig. 3, 4)

- 1) 取付位置に、排気ホースリールに付属してあります紙製のテンプレートをもとに、アンカーボルトなどを施工してください。
- 2) 排気ホースリールより取付金具を取外してください。(Fig. 2)
- 3) 取外した取付金具をアンカーボルトに固定します。天井に取付ける場合は 取付金具の方向を左右同じ方向に取付けてください。 壁面に取付ける場合は Fig. 2 の向き (排気ホースリールを取付ける際に上
- 側からスライドさせるような方向)にして取付けてください。 4)排気ホースリールを、3)で固定した取付金具へ引掛けるように設置します。
- 5) 取付金具と排気ホースリールのフレームを、付属のボルトで固定(4箇所)してください。

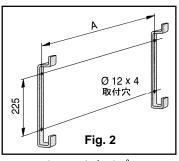

A=370 ショートタイプ A=700 ワイドタイプ

⚠ 警告

- 高所での作業を行う場合、転落などの事故が起きないように十分 注意してください。また、万一の場合に備え、作業する周辺には むやみに物を置かないでください。
- ・ 装置を天井などに取付ける場合は、装置を十分に支えられるよう な固定法を用いてください。固定が不十分ですと、装置が落下す る可能性があり大変危険です。

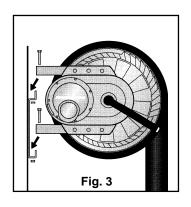


Fig. 4

⚠ 注意


装置は水平になるように設置してください。故障の原因となりま す。

3.3 排気ホースの取付け (Fig. 5)

排気ホースの取付けは下記の手順(スプリング式排 気ホースリールの場合)で行ってください。

- 1) セーフティロックを押して、ドラムを固定してく ださい。
- 2) 排気ホースをドラムにホースバンドで取付けてください。
- 3) セーフティロックを解除し、緩むことなく確実に 巻取れるか確認してください。
- ・ 電動式排気ホースリールでは、電気不通時にはブレーキが掛かっています。

(セーフティロックはありません) 取付けは 手順 2) を行ってください。

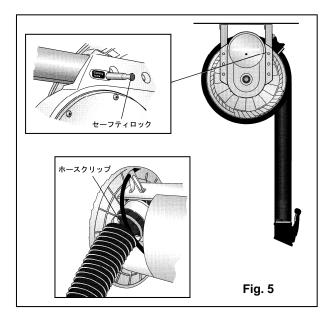

3.4 ラバーノズルの取付け (Fig. 6, 7)

- 1) ラバーカバー及びホースバンドに排気ホースを通してください。
- 2) 排気ホースをラバーノズルのフレキシブルパイプ部の奥まで差し込み、ホースバンドを排気ホースの端まで移動させてください。
- 3) ホースバンドにて確実に締め付けてください。(締付けトルク参考値: 2.5 N・m)
- 4) ラバーカバーをホースバンドの上に覆い被せ、ホースバンドの金属部が見えないようにしてください。


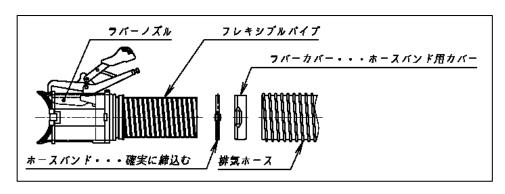


Fig. 6

- 0
- ホースバンドを強く締めすぎると溶接部が変形し、溶接が外れる恐れがあります。ホースバンドの溶接部が変形しないように注意しながら締め付けてください。
- ラバーカバーはホースバンド全周を覆うようにして取付けてください。ホースバンドの一部がラバーカバーよりはみ出していると、その部分との接触により排気ホースや車両等の損傷、及び人的損傷を起こす恐れがあります。

<良い例>

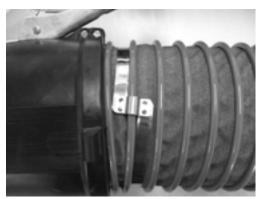


確実に締め付けられており、溶接部に変形がない 状態 Fig. 7(a)

3.5 接続ダクトの取付け (Fig. 8)


接続ダクトはホースバンドで固定してください。 また、取付けは穴を開けたり、ネジで止めたりしないで ください。

<悪い例>

溶接部の変形

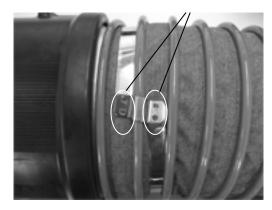

過度の締め付けにより溶接部に大きな変形が 見られる状態 **Fig. 7(b)**

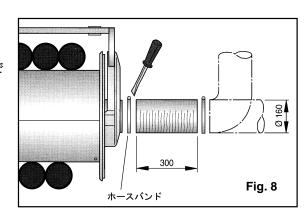

3.6 ダンパーの確認 (Fig. 9)

(スプリング式排気ホースリールの場合)

スイベルサイドカバーにあるマーカーが、排気ホースを引出 すときは緑(ダンパーが開いた状態)、巻取るときは赤(ダン パーが閉じた状態)になることをご確認ください。

3.7 コントローラー用ホルダーの設置 (Fig.10)

ホルダーの設置は、ネジやビスなどで取付けてください。

<取付寸法>


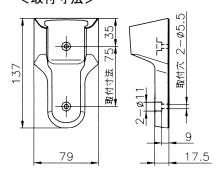




Fig.10

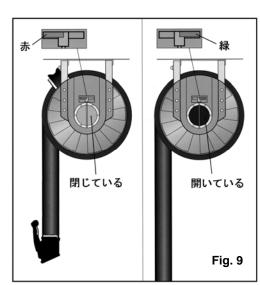

4. 電気配線

<電動式排気ホースリールの場合>

1) モーターカバーの取付け・取外し

カバーはトルクスネジで留めてありますので、取外しなどには トルクスドライバー(T20)をご使用ください。(Fig.11)

2) 電源線の接続

電動式排気リールの電源は、単相交流 (AC200V, 50/60Hz) です。電源線は、 基板上端子台の L-N 端子に接続してく ださい。また、アース線は PE 端子に 必ず接続してください。電源線には公 称断面積が2mm²以上の電線を用いて ください。

3) コントローラーの接続

有線コントローラーを使用する場合、 端子台の D、C、U 端子に有線コントロ ーラーの信号線を接続します。

4) 信号線の接続(外部機器制御用接点) F3-F4 端子は、外部機器制御用の接点 になっています。排気システム制御盤 を用いる場合、制御盤の 1-2 端子に接 続してください。F3-F4 端子の接点は、 AC24V/2A の接点容量しかありません。 過大な電流や電圧をかけると、接点が 焼けてしまいますので定格でお使いく

有線式コントローラー内 端子台 F1 F2 F3 F4 D C U C U モーターカバー内 基板上端子台 0000000 $3c \times 0.75$ mm² $2c \times 0.75$ mm² L 1 2 3 4 N P1 P2 P3 P4 P5 P6 00000000000000000 E R S 🖒 🔿 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 1 2 2.3短絡 <u>_____</u> 排気システム 単相交流200V. 50/60Hz 制御盤内 トランスへ 端子台 $3c \times 2mm^2$

Fig.11

5) 電圧の設定 (P1~P6 端子及び 1~4 端子)

電圧の設定は、P1~P6 端子に接続されている電線 をつなぎ換えることで行います。初期状態(工場出 荷時) は 240V 仕様になっていますので、200V 仕様 につなぎ換えてから使用してください。また、2-3 端子が短絡されているか、合わせて確認してくださ い。

6) その他の制御


ださい。


排気システム制御盤などを用いらずに排気ファンを 制御したい場合、F1-F2 接点をお使いください。こ の接点には、DC24V用のコイルを駆動するための電 源があり、直接電磁開閉器を制御することができま す。この電源の最大負荷は 5VA です。これ以上の負 荷を擁する電磁開閉器はお使いにならないでくださ い。

くスプリング式排気ホースリール>

・ON/OFF スイッチの接続(オプション)

ON/OFF スイッチを付けることで、スプリングリー ルでも排気ファン自動起動を行うことができます。 ON/OFF スイッチを排気システム制御盤の 1-2 端子 に接続することで、排気ファンの起動などを制御す ることができます。

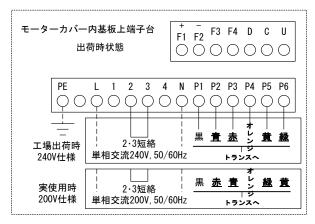

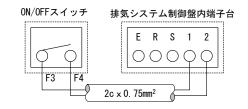

MEMO.

製品に対するお問い合わせは、下記営業所にお願い致します。

本社・営業部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号 札幌営業所 仙台営業所 〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2丁目2番3号 東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号 名古屋営業所 大阪営業所 〒537-0025 大阪市東成区中道 3 丁目 15 番 2 号 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央3丁目3番9号 TEL(082)275-5852(代) 福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付 5 丁目 18 番 14 号

TEL (03) 3777-4101 (代) TEL (011) 821-0630 (代) TEL (022) 343-9410 (代) TEL (03) 3777-3171 (代) TEL (052) 795-0222 (代) TEL (06) 6971-5301 (代) TEL (092) 581-5477(代) FAX (03) 3777-3328 FAX (011) 821-0949 FAX (022) 343-9411 FAX (03) 3777-6770 FAX (052) 795-0444 FAX (06) 6974-0497 FAX (082) 275-5853 FAX (092) 581-6524

YAMADA AMERICA Inc. YAMADA EUROPE B.V 雅玛达(上海)泵业贸易有限公司

955 E.ALGONQUIN RD., ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005,USA Aquamarijnstraat 50-7554 NS Hengelo(O), The Netherlands 上海市浦东新区金桥路 2690 弄 48 号 7 号门

TEL 31-0-74-242-2032 TEL 86-21-3895-3699

TEL 1-847-631-9200

201403 EXT011S